

その換気で大丈夫？

こまめな換気といわれていますが…
ちゃんと換気できているのか不安ではないですか？

- 換気する時間ってどれくらい必要なの？
- 「こまめに」ってどのくらいの頻度なの？
- どの窓を開けると効果的なの？
- 換気扇だけでも大丈夫かな…



具体的な目安が欲しい！

と言う方には**CO2れんら君**がおすすめ

↓製品紹介動画↓



↓製品詳細↓



CO2れんら君で環境要因を見える化して換気を徹底しよう！

二酸化炭素濃度をモニタリングすることで、
室内の換気状態を確認する指標にすることが
できます

● モニタリアルタイム表示



二酸化炭素
濃度表示



温度表示



湿度表示



インフルエンザ
警戒レベル表示




熱中症警戒
レベル表示



日中の二酸化炭素濃度の変位例

換気の方法以外は同じ条件の環境下で二酸化炭素濃度の比較を行いました。
(窓等の開放を行うと濃度は一時的に改善しますが、定期的の実施が必要になります)

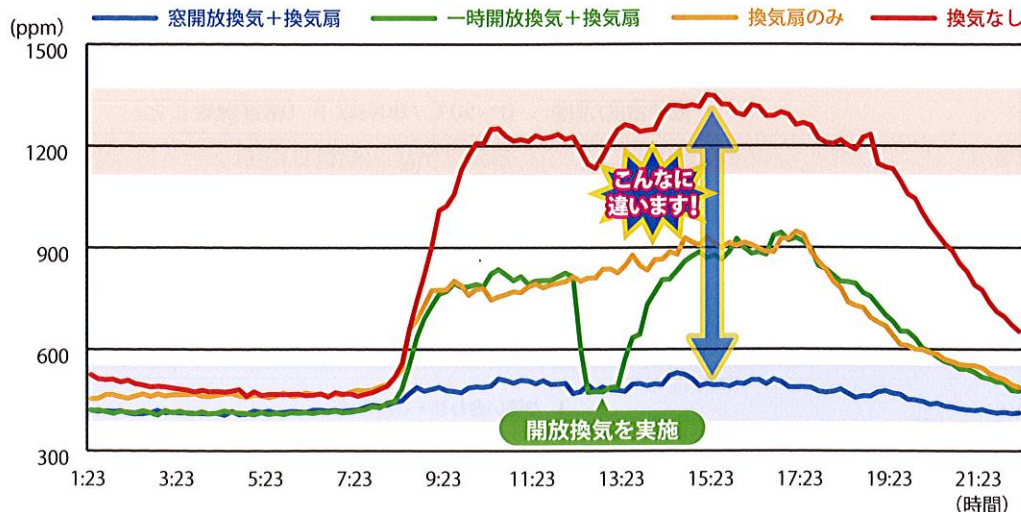

ppm	目安レベル
5000	健康に害を及ぼす 可能性があるレベル
2500	
1000	眠気・不活発 になるレベル
700	注意レベル
450	許容レベル
350	通常外気レベル

詳しくは裏面でご紹介いたします▶▶


一目で二酸化炭素濃度が分かる！

二酸化炭素濃度を連続モニタリングすることで人が集まる閉鎖空間の状態の可視化が簡単にできます。


※人が集まった際に発生する空間中の呼気（二酸化炭素濃度）を監視することで、換気の必要性を把握し、簡単に室内の換気状態を確認する指標にすることができます。

※二酸化炭素濃度は本体付近の測定値であり、あくまでも換気を促すための目安数値です。（温度、湿度などの数値も同様）

モニタでのリアルタイム表示




1日後に送られる推移グラフ

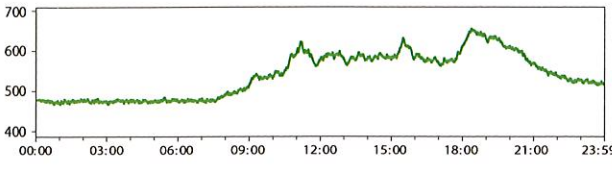

表示画面をより見やすく、使いやすくリニューアル

- ダーク背景で見やすい表示
- 二酸化炭素をメータ表示 一瞬で状況がわかります
- 熱中症とインフルエンザ、二酸化炭素濃度が切替なしで同時表示できます

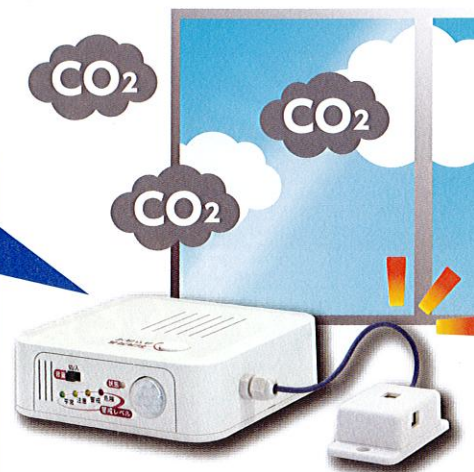

HDMI出力が標準に！

モニター等にて表示！



LANでの接続も可能です。

表示画面イメージ図

測定データの確認がカンタン



測定データは、パソコン、スマートフォン、タブレット等などの端末でも確認することが可能です。

警報ブザーやメールでお知らせ



警報ブザーの有無やメール通報の条件・宛先はパソコンやスマートフォンの専用アプリから任意で設定変更できます。

ネット環境がなくても安心



現在インターネット環境がない方向けにルーターとSIMカードのセット販売もございます。
※別途通信費用が発生します。
詳細はNKE株式会社にお問い合わせください。

過去400日分の状態記録を自動保存



前日の時間とセンサ情報を記録したCSVデータ+グラフ画像をメール送信できます。
データは本体に保存され、後から自由に閲覧可能です。

仕様

型 式 : UNC-WM01-CO2-H (モニタ接続 : LAN + HDMI)	外形寸法 : 幅122×奥行122×高さ42mm (センサ除く)
メー ル : 各種イベント成立時送信、定期送信 (前日データ)	質 量 : 約300g
無線LAN : IEEE802.11b/g/n (2.4GHz 帯)	電 源 : AC100V
有線LAN : 10/100Mbps (自動判別)	動作湿度/湿度 : 0~50°C / 80%以下 (結露無きこと)
表 示 : HTML5 / CSS3対応ブラウザ	出 力 : 警報ブザー、本体LED表示
記録データ : 過去400日間の取得データ (CO2濃度、温度、湿度、暑さ指数、絶対湿度、人感、音)	

まずは、お問い合わせください！

NKE株式会社 [旧社名 (株) 中村機器エンジニアリング]

本 社 工 場 〒612-8487 京都市伏見区羽束師菱川町366-1 TEL: 075-924-0653 FAX: 075-924-4653
 さいたま営業所 〒337-0007 さいたま市見沼区丸ヶ崎町11-10 TEL: 048-797-9671 FAX: 048-797-9672
 名古屋営業所 〒460-0026 名古屋市中区伊勢山2-13-22 fビル金山1F TEL: 052-322-3481 FAX: 052-322-3483
 京都営業所 〒612-8487 京都市伏見区羽束師菱川町366-1 TEL: 075-924-3293 FAX: 075-924-3290

お問い合わせ・ご用命は